

TEMPLATE
PLANTILLA



1/8" Hole
(2" Deep)
Agujero de 3mm
(Aguejero de 5cm
profundidad)

1" Hole
Agujero de 25mm

(1-1/2" Deep)
(Agujero de 38mm
de profundidad)

CENTER
centro


1" Hole
Agujero de 25mm

(1-1/2" Deep)
(Agujero de 38mm
de profundidad)

1/8" Hole
(2" Deep)
Agujero de 3mm
(Aguejero de 5cm
profundidad)



(⊕ Drill Center Marks)

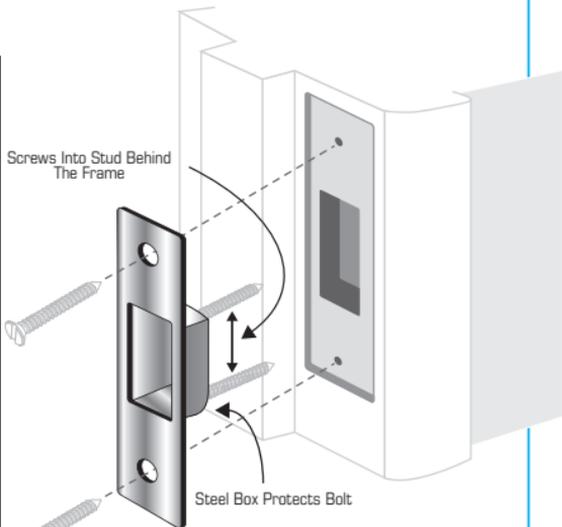

1. Cut out the paper template & place on the desired frame location.
2. Draw a pencil outline around the template and mortise a 1/8" deep pocket.
3. Place the template in the mortised pocket and mark the center marks with end of screw. Check the deadbolt to ensure the deadbolt is aligned with the strike box.
4. Drill the two 1" holes and chisel out the wood between them. Place the strike plate in place to insure it fits properly.
5. Drill 1/8" pilot holes for screws. **IMPORTANT: Angle Screws In The Strike Box Toward Center Of The Frame!**
6. Place Strike box in place and install screws (angled to center of frame).
7. Screw the face plate over the strike box.

Tip:

If the deadbolt or latch is not aligned properly with the strike plate:
Place a small dab of lipstick around the deadbolt. Try to lock the door a couple of times.

The lipstick will transfer to the strike plate showing you where the deadbolt is hitting or rubbing on the strike plate. Adjust the location of the strike plate as needed.

1. Recorte la plantilla de papel Y colóquela en la parte del marco deseada.
2. Trace con un lápiz alrededor de la plantilla y escoplee la madera 3.175mm de profundidad.
3. Coloque la plantilla en el agujero escopleado y marque los agujeros con la punta de los tornillos. Verifique que el cerrojo este alineado con la placa de caja.
4. Taladre los dos agujeros de 25.4mm y escoplee la madera entre los dos. Coloque la placa de caja en su lugar para asegurarse que entra bien.
5. Taladre los agujeros de 3.175mm para los tornillos. **Importante- Taladre Los Agujeros En La Placa De Caja En Angulo Hacia El Centro Del Marco.**
6. Coloque la placa de caja en su lugar e instale los tornillos (en ángulo hacia el centro del marco).
7. Atornillé la placa protectora por encima de la placa de caja.

Recomendación si el cerrojo no alinea correctamente con la placa:

Coloque un poco de lápiz labial alrededor del cerrojo. Trate de cerrar la puerta un par de veces. El lápiz labial se marcara en la placa mostrando donde esta pegando el cerrojo. Ajuste la posición de la placa de caja a la posición correcta.

Pro-Lok® And Entry Armor™ Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc. © 2009. www.ENTRYARMOR.com

Item # ESP-150-B



6 38246 31119 4



ESP-150-B

UPC: 638246311194



ESP-150-C

UPC: 638246311361