

Installation Instruction:


1. Close window tight.
2. Lift lever and place window lock on track snug against the back of the window as shown.
3. Push lever down tightly, securing the lock on to the track.

Instrucciones de instalación:

1. Cierre la ventana firmemente.
2. Levante la palanca y colóquela en la guía de la ventana pegada a la parte de atrás de la venta como la muestra.
3. Apriete la palanca hacia abajo para asegurar la cerradura en la guía.

Pro-Lok® And Entry Armor® Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc. © 2009. www.ENTRYARMOR.com

Item # EWL-120-AL

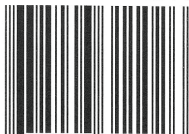

6 38246 31102 6

Need A Special Product?
Visit Our Website For Custom Requests
And New Product Additions.